

Deutsch **2-Wege-Frequenzweiche für Lautsprecherboxen**

Diese Anleitung richtet sich an Selbstbau-Amateure von Lautsprecherboxen mit entsprechenden Grundkenntnissen. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Verwendungsmöglichkeiten


Diese Frequenzweiche ist speziell für den Aufbau einer 2-Wege-Lautsprecherbox mit einer Belastbarkeit von bis zu 350W konzipiert.

2 Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Die Frequenzweiche entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

- Die Frequenzweiche ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).
- Verwenden Sie zum Reinigen nur einen trockenen, weichen Pinsel, auf keinen Fall Wasser oder Chemikalien.

- Wird die Frequenzweiche zweckentfremdet, falsch angeschlossen, überlastet oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Weiche übernommen werden.

 Soll die Frequenzweiche endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



3 Anschluss

- 1) Den Bass-/Mitteltonlautsprecher (Impedanz 4Ω oder 8Ω entsprechend der gewünschten Trennfrequenz, Techn. Daten) an die Stifte „BM+“ und „BM–“ anschließen (Abb. 3). Es können auch zwei 8-Ω-Lautsprecher parallel angeschlossen werden.
- 2) Den Hochtöner (Impedanz 8Ω) an die Stifte „H+“ und „H–“ anschließen. Der richtige Anschluss der Plus- und Minuskontakte hängt von den eingesetzten Lautsprechern sowie von ihrer Anordnung in der Box ab und muss durch Probieren ermittelt werden.
- 3) Die Stifte „IN“ dienen als Signaleingang.

4 Technische Daten

Eingangsbelastbarkeit: . . .max. 350W
 Ausgangsimpedanz:8Ω (Bass auch 4Ω)
 Trennfrequenz
 Tiefpass bei 4/8Ω:1700Hz/3000Hz
 Hochpass:3000Hz
 Flankensteilheit
 Tiefpass: 6dB/Oktave
 Hochpass:18dB/Oktave
 Abmessungen:125 x 32 x 110mm
 Gewicht:400g

Änderungen vorbehalten.

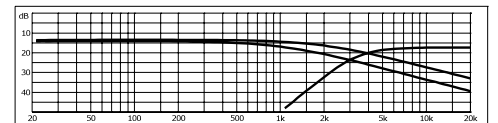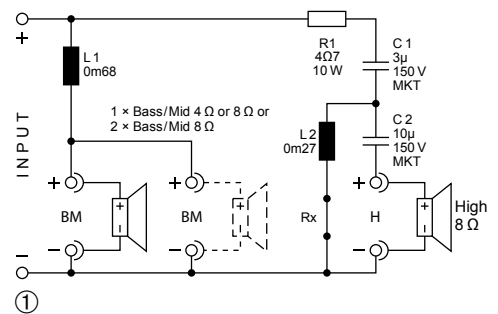

English **2-Way Crossover Network for Speaker Systems**

These instructions are intended for non-professionals with basic knowledge in DIY speaker building. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Applications


This crossover network is specially designed for setting up a 2-way speaker system with a power capability of up to 350W.

2 Important Notes

The crossover network corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with CE.


- The crossover network is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range: 0–40°C).
- For cleaning only use a dry, soft brush; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the crossover network and no liability for any resulting personal damage or material damage will be

accepted if the crossover network is used for other purposes than originally intended, it is not correctly connected, if it is overloaded, or if it is not repaired in an expert way.

 If the crossover network is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Connection

- 1) Connect the bass/midrange speaker (4Ω or 8Ω impedance depending on the desired crossover frequency, specifications) to the pins “BM+” and “BM–” (fig. 3). Two 8Ω speakers may be connected in parallel.
- 2) Connect the tweeter (8Ω impedance) to the pins “H+” and “H–”. The correct connection of the positive and negative contacts depends on the speakers used and their arrangement within the speaker system. To find the ideal connection for your speaker configuration, test the options with a sound check.
- 3) The pins “IN” are used as a signal input.

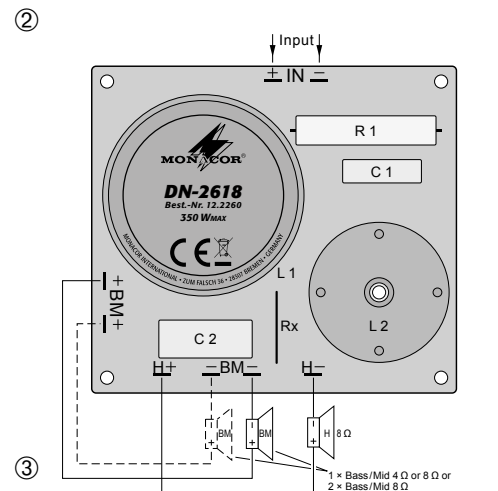

4 Specifications

Input power:350W max.
 Output impedance:8Ω (bass also 4Ω)
 Crossover frequency
 Low pass at 4/8Ω:1700Hz/3000Hz
 High pass:3000Hz
 Slope
 Low pass: 6dB/octave
 High pass:18dB/octave
 Dimensions:125 x 32 x 110mm
 Weight:400g

Subject to technical modification.



Français **Filtre de fréquences 2 voies pour enceintes**

Cette notice s'adresse aux non-professionnels avec des connaissances de base dans la conception d'enceintes. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1 Possibilités d'utilisation


Ce filtre de fréquences est spécialement conçu pour le montage d'une enceinte 2 voies avec une puissance de 350W max.

2 Conseils importants d'utilisation

Le filtre de fréquences répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole **CE**.

- Le filtre de fréquences n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0-40°C).
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement une brosse sèche, douce, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'un usage inapproprié, de mauvaises connexions, de surcharge ou de réparation non autorisée.

tants si le filtre de fréquences est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, s'il y a surcharge ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.

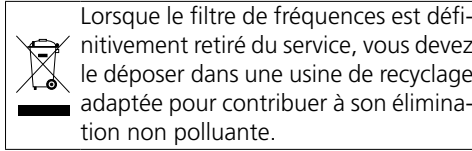

CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER



3 Branchement

- 1) Reliez le haut-parleur de grave/médium (impédance 4Ω ou 8Ω selon la fréquence de coupure voulue, voir caractéristiques techn.) aux pins «BM+» et «BM-» (schéma 3). Deux haut-parleurs 8Ω peuvent également être branchés en parallèle.
- 2) Reliez le haut-parleur d'aigu (impédance 8Ω) aux pins «H+» et «H-». Le branchement correct des contacts plus et moins dépend des haut-parleurs utilisés et de leur placement dans l'enceinte. Pour le branchement idéal de la configuration, faites un test audio.
- 3) Les pins «IN» servent comme entrée de signal.

4 Caractéristiques techniques

- Puissance d'entrée : 350W max.
- Impédance de sortie : 8Ω (grave aussi 4Ω)
- Fréquence de coupure
 - Passes-bas avec 4/8Ω : . . 1700Hz/3000Hz
 - Passes-haut : 3000Hz
- Pente
 - Passes-bas : 6dB/octave
 - Passes-haut : 18dB/octave
- Dimensions : 125 x 32 x 110mm
- Poids : 400g

Tout droit de modification réservé.

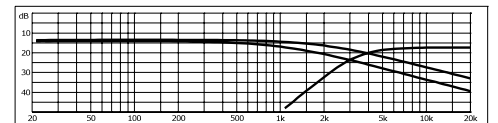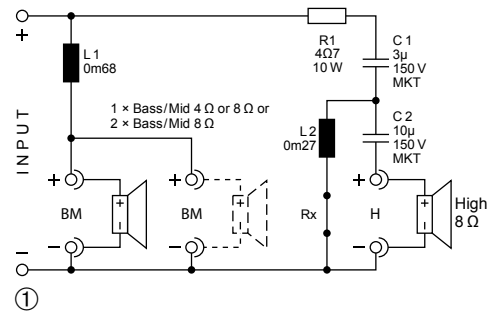

Italiano **Filtro crossover a 2 vie per casse acustiche**

Queste istruzioni sono rivolte alle persone che desiderano costruirsi da sole delle casse acustiche e che dispongono delle relative conoscenze base. Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego


Questo crossover è stato realizzato specialmente per la costruzione di una cassa acustica a 2 vie con potenza massima fino a 350W.

2 Avvertenze importanti per l'uso

Il crossover è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

- Il crossover è previsto solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40°C).
- Per la pulizia usare solo un pennello morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o prodotti chimici.


- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, di sovraccarico o di riparazione non a regola d'arte del filtro crossover, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per il crossover.

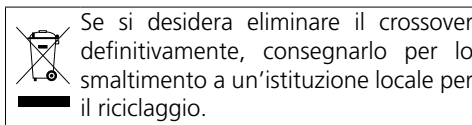

3 Connessione

- 1) Collegare il woofer/midrange (impedenza 4Ω o 8Ω a seconda della frequenza di taglio richiesta, vedi Dati tecnici) con i pin "BM+" e "BM-" (fig. 3). Si possono collegare in parallelo anche due altoparlanti di 8Ω.
- 2) Collegare il tweeter (impedenza 8Ω) con i pin "H+" e "H-". La corretta connessione dei contatti positivo e negativo dipende dagli altoparlanti impiegati e dallo loro disposizione nella cassa e deve essere stabilita facendo delle prove.
- 3) I pin "IN" servono come ingresso dei segnali.

②

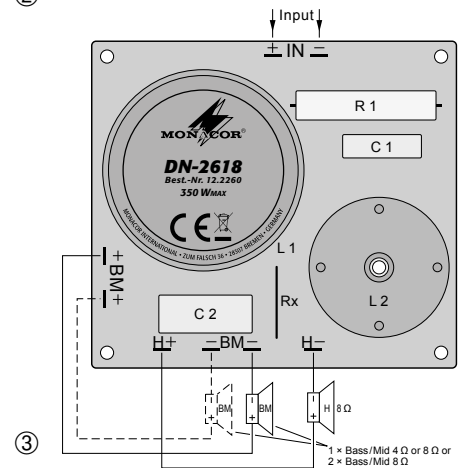

4 Dati tecnici

- Potenza max. d'ingresso: 350W max.
- Impedenza d'uscita: 8Ω (bassi anche 4Ω)
- Frequenza di taglio
 - Passabasso con 4/8Ω: . . 1700Hz/3000Hz
 - Passaalto: 3000Hz
- Pendenza
 - Passabasso: 6dB/ottava
 - Passaalto: 18dB/ottava
- Dimensioni: 125 x 32 x 110mm
- Peso: 400g

Con riserva di modifiche tecniche.

